MANUAL DE MONTAGEM

Veja o vídeo da montagem no site www.littletikes.com/videoinstructions

PORTUGUÊS

CASINHA JARDIM SECRETO

• Idade: acima de 2 anos de idade.
• Ferramenta necessária: chave de fenda tipo Philips.
• Guarde a Nota Fiscal como comprovante de compra.

⚠ **ATENÇÃO:**

• Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.
• Proteja seus olhos. Sempre que for usar um martelo, coloque óculos de segurança.
• Lave todos os acessórios antes de ter contato com comidas ou bebidas.
• É sempre necessária a supervisão de adulto. Não deixe crianças sem supervisão.
• Este produto é destinado somente para uso domiciliar e em área externa ou interna.

CASINHA

• Guarde estas instruções para consultas futuras.
• São necessárias 2 pilhas alcalinas "AA"(LRG) (não inclusas). Estas pilhas podem ser substituídas por pilhas recarregáveis.
• A voltagem total das pilhas recarregáveis é normalmente menor do que as pilhas alcalinas novas. È recomendável, portanto, o uso de pilhas alcalinas ao invés de recarregáveis, para melhor resultados e maior tempo de uso.
• Instale as pilhas com a polaridade correta.
• Para evitar vazamentos das pilhas:
- 1. Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
- 2. Não misture pilhas novas com usadas;
- 3. Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de diferentes marcas. Use apenas pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas;
- 4. Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, retire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
- 5. Remova as pilhas gastas;
- 6. Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.
• Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
• Tire as pilhas recarregáveis do brinquedo quando for recarregar.
• A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita somente por um adulto.
• Não provoque curto-circuito entre os terminais.

NOTA
Se o brinquedo parar de funcionar ou não funcionar como deveria, remova as pilhas por alguns minutos e em seguida coloque-as de novo. Troque as pilhas se o problema persistir.

MANUTENÇÃO
• Verifique e examine o brinquedo duas vezes por mês durante o período de uso do mesmo e aperte as peças quando necessário. Verifique e examine ainda se os protetores dos parafusos estão no lugar certo. É extremamente importante que estas verificações e exames sejam feitos no início de cada estação. Se estes testes não forem realizados, o brinquedo pode se tornar perigoso. Coloque este brinquedo no interior da casa quando a temperatura ficar abaixo de –18 ºC.
• Verifique todas as proteções dos parafusos e cantos perigosos, trocando-os quando necessário.
• Não use este brinquedo se a temperatura ficar abaixo de -18 ºC.

DESCARTE
Quando for descartar o brinquedo, desmonte e armazene os equipamentos de forma que não haja perigo com as peças pequenas e afiadas, além de outros componentes.

620119

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE
Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português.
O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual.
Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas.
A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto.
A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.
A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.
A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo.
O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.

little tikes®

XIM620119-2 - 12/10

MANUAL DE MONTAGEM

É necessário um adulto para a montagem.

Ferramentas necessárias:



LISTA DE PEÇAS

G. Parede inferior traseira

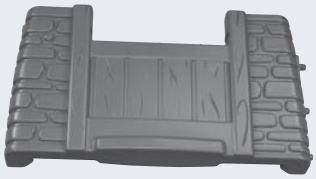

E. Soleira da cerca

B. Soleira da porta dianteira

F. Cerca lateral

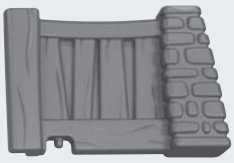

D. Cerca lateral

A. Parede inferior da frente

C. Parede inferior da frente

P. Topo da parede dianteira

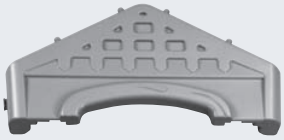

Q. Topo da parede traseira

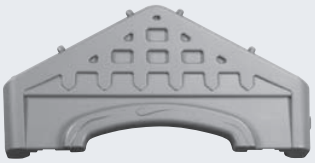

K. Montante traseiro

L. Montante traseiro

N. Montante dianteiro

O. Montante dianteiro

J. Mostrador

I. Plano de trabalho

S. Teto

H. Arco de fechamento

T. Teto

R. Toldo

M. Porta

W. Suporte do banco

U&V. Suporte dos pés

X. Esguicho

Z. Campainha

Y. Botão

MANUAL DE MONTAGEM

MONTAGEM

Coloque o esguicho (X) no plano de trabalho(J). Aperte até ficar firme.

Coloque o botão (Y) no plano de trabalho (J) e pressione-o para ficar no lugar.

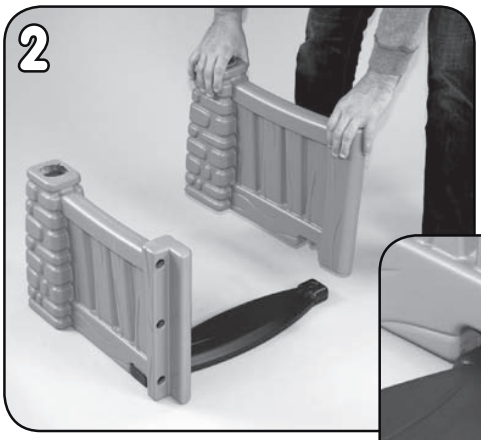

Encaixe a cerca (D) na soleira da cerca (E).

Repita o processo para a outra cerca.

Encaixe o arco de fechamento (H) nas laterais das cercas.

Pressione para baixo.

Fixe o muro lateral inferior (G) nas fendas laterais, alinhando os encaixes. Pressione ambas as partes até ficarem juntas.

Fixe a parede lateral superior(A) na lateral da cerca (D).

Pressione ambos até ficarem juntas.

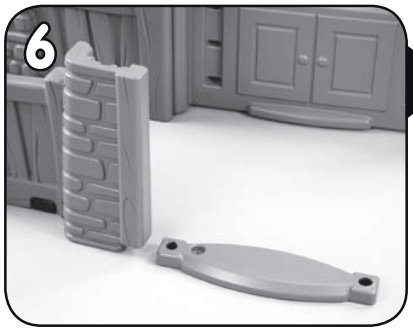

Posicione a soleira da porta dianteira (B) com os 2 encaixes do lado esquerdo. Coloque a parede lateral dianteira (A) na soleira da cerca.

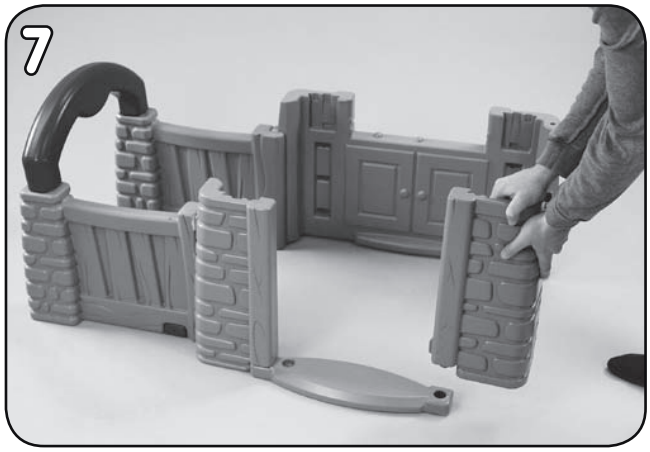

Coloque a parede inferior da frente (C) na soleira da porta (B).

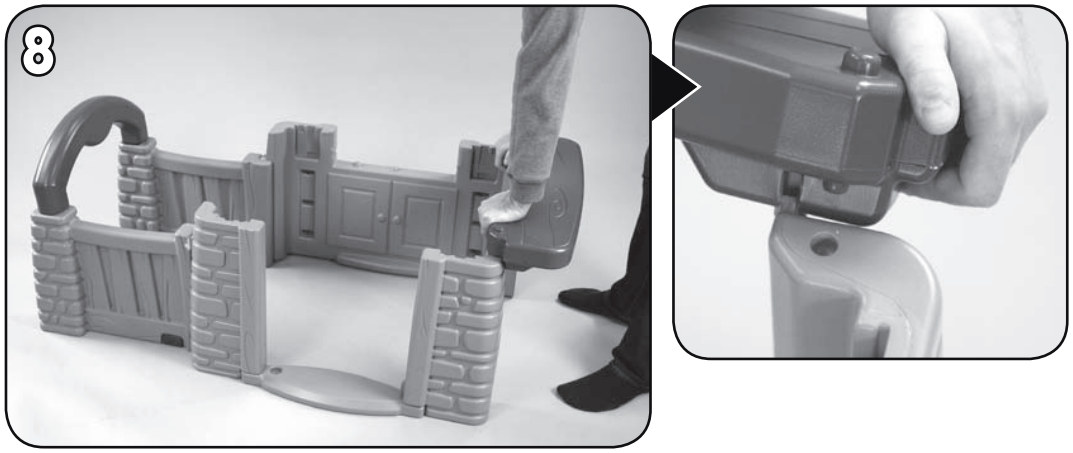

Instale o plano de trabalho alinhando com o encaixe e pressionando até ficar firme.

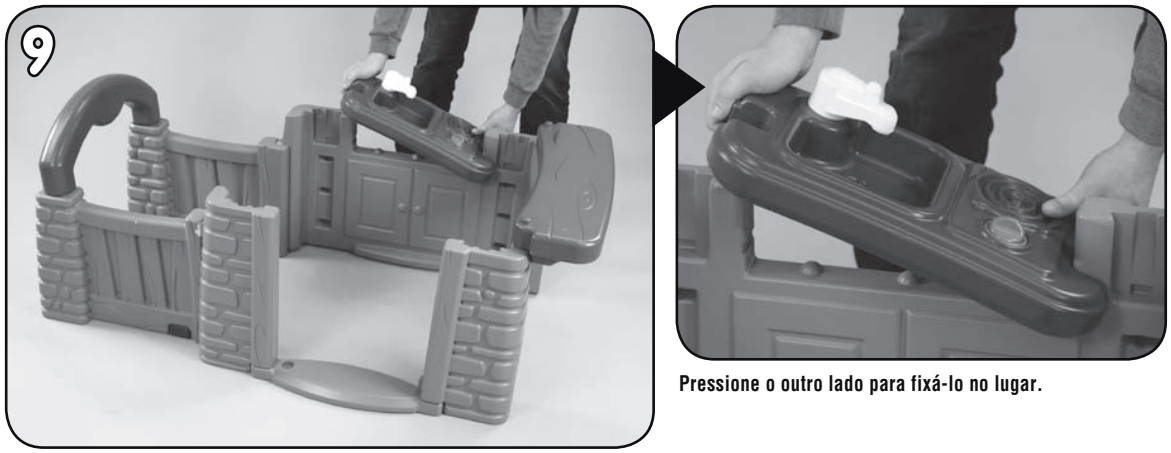

Pressione o outro lado para fixá-lo no lugar.

Instale o mostrador (J) na parede inferior (G). Instale um lado na parede.

Certifique-se de que as etapas 8 e 9 estejam concluídas antes de passar para a etapa 10.

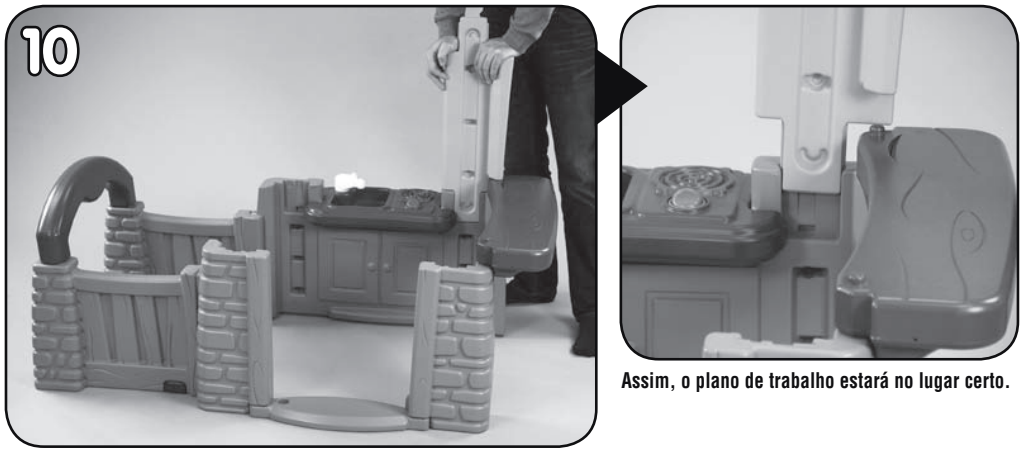

Assim, o plano de trabalho estará no lugar certo.

Instale o montante traseiro (K) na parede lateral traseira (G).

Instale o montante traseiro (L) e pressione para baixo.

Coloque a porta (M) na soleira da porta dianteira (B).

Alinhe o montante que está acima da porta com o buraco do montante dianteiro (N).

Pressione para baixo cada extremidade, fixando a porta.

Remova a campainha (Z) da tampa de cobertura das pilhas usando uma chave de fenda tipo Phillips.

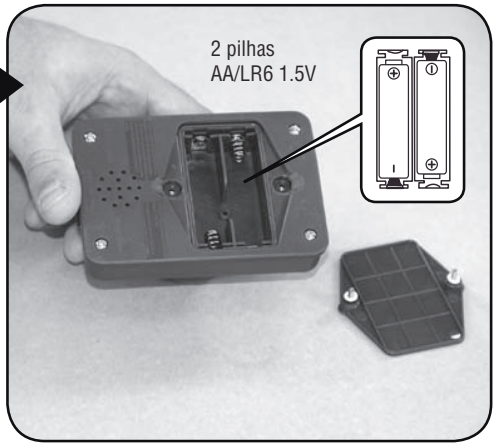

Instale 2 pilhas AA/LR de 1,5 V. Ponha a tampa no lugar.

Instale a campainha no montante dianteiro (D).

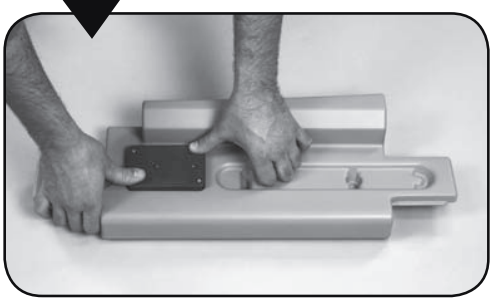

Pressione para fixá-la no lugar.

Alinhe o montante dianteiro (D) e pressione até a parede dianteira inferior (C).

As linguetas das paredes dianteira e traseira devem estar na ranhura dos montantes. Instale a ponta da parede traseira (Q) nos montantes traseiros (K e L).

Pressione para baixo até encaixar.

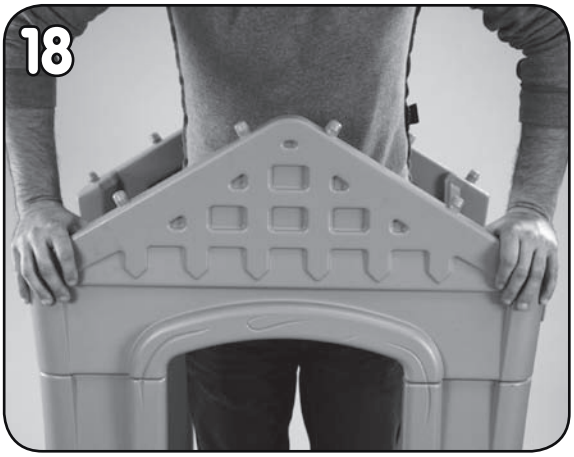

Instale a ponta da parede dianteira (P) nos montantes dianteiros (N e O). Pressione para baixo até encaixar.

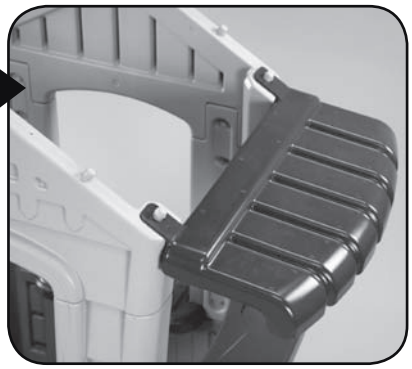

Instale o toldo (R) nos encaixes localizados em cima dos muros dianteiro e traseiro (Q e S).

⚠ ATENÇÃO - Antes de prosseguir para a etapa 10, certifique-se que o mostrador (passo 8 e 9) esteja no lugar correto.

Comece pelo teto, (S) instalando-o na parte de cima das paredes.

Pressione para baixo para que fiquem certos.

Instale o teto (T) na parte de cima das paredes.
Certifique-se de que esteja junto a borda do teto (S).

Pressione para baixo até ficar no lugar.

Montagem do banco.

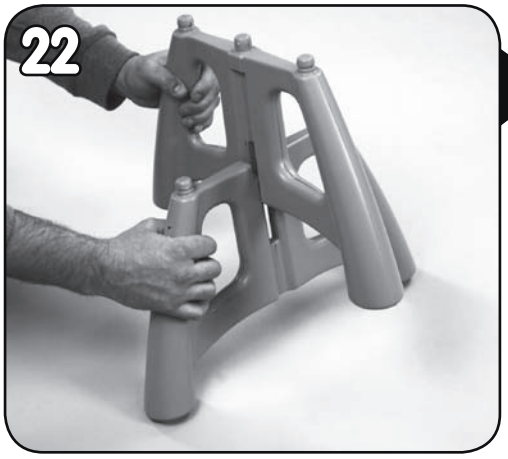

Coloque o suporte do banco (U) nos suportes dos pés (V).

Pressione para baixo até encaixá-los.

Vire todo o suporte e instale na parte de baixo o assento (W).

Pressione o conjunto para baixo até encaixar.